




CAMBIO MOQUETA EN MESA DE CORTE

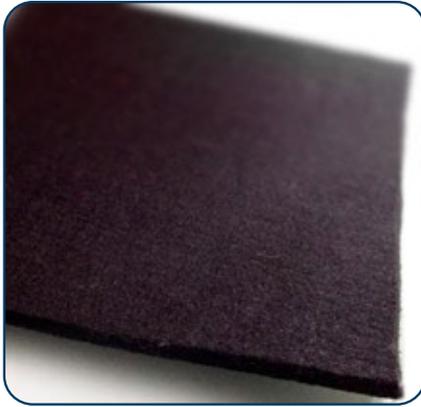

Si la moqueta esta muy gastada y la cola muy seca con la ayuda de la pinza de transporte del vidrio y el puente grua se puede tirar de ella y levantarla.

Si la moqueta esta muy pegada, hay que mojar la moqueta con disolvente y al de poco tiempo cuando esta ya lo ha chupado y a atacado al pegamente entonces tirar de la moqueta para quitarla.

Una vez quitada la moqueta con una espátula lisa y la ayuda de mas disolvente quitar los posibles restos de moqueta sobre la superficie del tablero.

Cuando el tablero este limpio y seco del disolvente aplicar la cola blanca que suministramos al cliente, previamente nos hemos hecho una plantilla de donde tenemos los agujeros de salida del aire.

Aplicamos la cola blanca sobre el tablero con una espátula tipo rastrillo y luego colocamos la moqueta encima una vez colocada toda la moqueta pondremos un vidrio un poco grueso sobre toda la superficie de la mesa, al dia siguiente una vez seca la cola, localizaremos con la plantilla y un saca bocados que nos hemos hecho anteriormente con una corona tipo starret (del diametro \varnothing 19 ó 20) y con la ayuda de la piedra de esmeril .